

悦颐年[®]

SOS 定位呼叫器

产品说明书



感谢您使用深谦技术公司生产的智能 SOS 定位呼叫器，使用前请务必仔细阅读本说明书，以保证正确安装使用，同时避免操作失误而损坏本机或发生其他意外。

请妥善保管本说明书，以便在您日常需要时查阅使用。由于产品的升级，产品外观、颜色及配件和部分功能如有改动，恕不另行通知，最终请以实物为准！

产品介绍

□ SOS 定位呼叫器

- 4G 无线通讯，GPS+北斗定位-

◇ 电池供电

◇ 多号直拨


◇ 精确定位

◇ 安全便携

设备说明

□ 产品说明

产品型号: SQT-4GSOSLV1

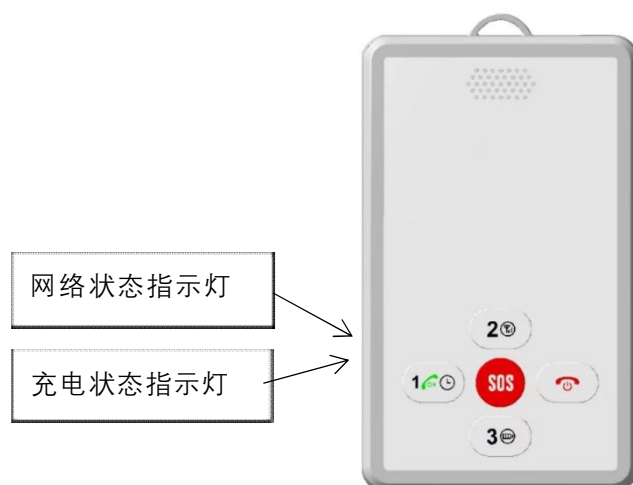

□ 产品配置清单

在您使用前，请按清单检查产品是否齐全，若有缺失，请及时与经销商联系。

清单	数量
智能 SOS 定位呼叫器	1 台
产品说明书	1 份
TypeC 线	1 根 (选配)
安全扣挂绳	1 根 (选配)
保护套	1 个 (选配)

产品参数

基本参数	
按键	5 个机械按键 (3 个亲情号键, 1 个 SOS 键, 1 个开关机键)
佩戴方式	安全扣挂绳
网络制式	4G 全网通+移动 2G (选装)
远程升级	支持 OTA 升级
定位方式	WiFi+LBS+GPS (选装) +BD (选装) +AGNSS (选装)
传感器	支持计步 (选装)
RFID	支持 2.4G 无障碍考勤 (选装)
一卡通	支持 13.56M 校园一卡通消费 (选装)
通话	支持 VoLTE
麦克风	全指向麦克风
喇叭	二合一复合膜喇叭
马达	支持震动提醒 (选装)
电池	650mA 聚合物锂电池 (支持低电量自动关机, 防止过度放电, 保护电池)
充电时长	约 3h (支持涓流充电, 保护电池)
待机时长	5 天
充电接口	标准 Type-C 接口
机身材质	PC+ABS
产品尺寸	106(长)*62(宽)*11(厚)mm
重量	约 60g

按键及基本功能介绍

按键	说明
	<p>拨号键 1: 长按 3S, 拨打亲情号 1, 声音播报“正在拨打亲情号 1”, 若无人接听一段时间后电话自动挂断或主动按下挂断键挂断电话, 挂断电话后会向对方发送短信通知“您好, SOS 已拨打您电话, 请注意是否需要紧急联系!”</p>
	<p>时间查询: 双击 1 键, 播报“现在是 X 月 X 日 X 点 X 分星期 X”</p>
	<p>接听键: 当来电响铃时可按此键接听电话</p>
	<p>拨号键 2: 长按 3S, 拨打亲情号 2, 声音播报“正在拨打亲情号 2”, 若无人接听一段时间后电话自动挂断或主动按下挂断键挂断电话, 挂断电话后会向对方发送短信通知“您好, SOS 已拨打您电话, 请注意是否需要紧急联系!”</p>
	<p>网络状态: 双击 2 键, 语音提示“当前网络连接失败”, “当前网络连接成功”, “当前网络正在连接”</p>
	<p>拨号键 3: 长按 3S, 拨打亲情号 3, 声音播报“正在拨打亲情号 3”, 若无人接听一段时间后电话自动挂断或主动按下挂断键挂断电话, 挂断电话后会向对方发送短信通知“您好, SOS 已拨打您电话, 请注意是否需要紧急联系!”</p>
	<p>电量查询: 双击 3 键, 播报“当前电量为百分之 X” (当电量低于 30% 会语音提醒“电量不足, 请充电”, 第二次间隔 5 分钟提醒, 第三次间隔 30 分钟提醒, 随后每间隔 1 小时提醒一次直到没电自动关机; 充电时停止提醒)</p>
	<p>短按 1S 开机, 首先发出震动, 然后声音提示“正在开机” (如果有新版本更新, 开机联网后即可自动升级, 升级期间不要做任何操作; 如果电量过低则会提示“电量低于 30%, 请不要升级”此时请尽快对设备进行充电, 防止电量过低自动关机导致升级失败)</p>
	<p>长按 3-6S 松开关机, 声音提示“正在关机”</p>
	<p>挂断键: 可一键挂断电话或停止正在进行的功能</p>
	<p>SOS 键: 长按 3S 触发, 声音提示“正在循环拨打亲情号码”, 然后依次拨打 SOS 号码 3 次, 未接听则继续轮播亲情号码 1 次, 期间有接听终止轮播, 轮播结束后会向对方发送短信通知“您好, SOS 已循环呼叫, 请注意是否需要紧急联系!”</p> <p>(触发 SOS 先推送 NSOS 信息(如果 NSOS 打开, 否则不传), 定位数据到云平台, 然后拨打电话, 电话结束后继续上传实时定位信息, 通话记录也会在电话结束后以倒序方式上传; 此后每隔五分钟上传一次实时定位数据, 持续 30 分钟。)</p>

指示灯说明

指示灯	说明
网络状态指示灯	当在进行语音播报提示时，绿灯闪烁 播报完成后，绿灯熄灭
充电状态指示灯	充电中：红灯常亮
	充满电：红灯熄灭，绿灯常亮

插卡指示

安装好卡后盖好卡盖，长按 3 秒开机键，设备即可开机。（卡的选择如图）



注意：本产品默认不配备语音 SIM 卡，请使用本人实名制的中号 SIM 卡。

绑定使用

□ 安装“悦颐汇”APP

悦颐汇 APP 获取方法：

- 安卓版本“悦颐汇 APP”，可扫描下面二维码获取，或在安卓应用市场下载安装；

- 苹果版本“悦颐汇 APP”，可在苹果 App Store 进行下载。



□ 使用“悦颐汇”APP



*温馨提示:

- 个人居家养老用户，老人请勿绑定中心；
- 养老中心及机构用户，老人按需绑定中心。



添加设备：

扫描设备机身二维码，点击“立即连接”，即可添加设备；



绑定老人：

选择监护老人并绑定，点击“立即连接”



设置报警号码：

点击齿轮图标，在胸卡设置中添加亲情手机号及 SOS 号码（具体号码用途，参见说明书《按键及基本功能介绍》），绑定即可一键呼叫



胸卡



设备名称	胸卡 >
设备编号	86840806*****
号码设置	
亲情号1	
亲情号2	
亲情号3	
SOS号1	
SOS号2	
保存号码	

位置查询：

可在设备页面查询设备位置及查看地图



报警逻辑：

具体报警呼叫逻辑，请参见《按键及基本功能介绍》说明

产品性能故障表

产品名称	性能故障	解释说明
SOS 一键定位呼叫器	设备离线或无法报警	1. 请检查绑定 ID 是否正确 2. 请检查电量, 若电量不足, 请充电后重试
	无法拨号或无法定位	1. 请检查 SIM 语音卡是否安装正常 2. 请检查 SIM 语音卡是否欠费 3. 请检查电量, 若电量不足, 请充电后重试
	添加不到 APP	请检查绑定 ID 是否正确, 或联系售后人员
	绑定设备类型错误	请检查绑定 ID 是否正确, 或联系售后人员

安全须知

- 请勿在不允许使用无线通讯设备的场所 (如: 飞机上、加油站等) 使用本终端;
- 请保留本手册, 以备备用;
- 切勿将智能胸牌定位呼叫器置于雨中或潮湿的地方;
- 只能使用厂家指定的电池, 电池更换不当会造成危险;
- 本机只有插入有效的 SIM 卡后才能开机使用, 由于运营商实名制要求, SIM 卡由用户提供;
- 应符合国家相关使用射频设备的有关规定。

运输和储存

根据 GB/T13384-2008 《机电包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

- 运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整, 并保证产品

不受到剧烈冲击。

- 环境气温应避免剧烈变化。

产品认证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6483



产品保修说明

深谦 SOS 定位呼叫器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，并经深谦技术售后确定后，可免费享受退货或者换货服务；
- 自签收次日起 8 日到 15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，并经深谦技术售后确定后，可免费享受换货或者维修服务；
- 自签收次日起 12 月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，并经深谦技术售后确定后，可免费享受维修服务；

非保修条例：

- 未经授权的维修，误用，碰撞，疏忽，滥用，进液，事故，改动，或撕坏，涂改标签，防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 属不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用非额定电压，使用非标配适配器，在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证

SOS 定位呼叫器三包凭证

客户姓名		联系电话	
客户地址		序列号	
产品型号		购机日期	
购机商店		购机单位盖章:	
商店地址			
发票号码			

免责声明

本公司保留对此规格书更改和产品更新的权利，在不影响产品质量和用户使用的情况下，规格书和产品可能会进行更新升级，不另行通知。对于任何因使用不当、超规格使用而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

深圳市深谦技术有限公司

联系人：谭先生

电话：18319382640

邮箱：jerry-tan@shenqianjishu.com

网址：<http://www.shenqianjishu.com/>

地址：深圳市南山区高新南七道虚拟大学园 R2B 517

